


Kapsułkarka domowej roboty

by

m@zatapec

Jest to opis budowy domowej roboty kapsułkarki. Przez wzgląd na wysokie koszty kupnych kapsułkarek, sięgających ok. 60zł, przedstawiam tani i prosty sposób na wykonanie własnej kapsułkarki.

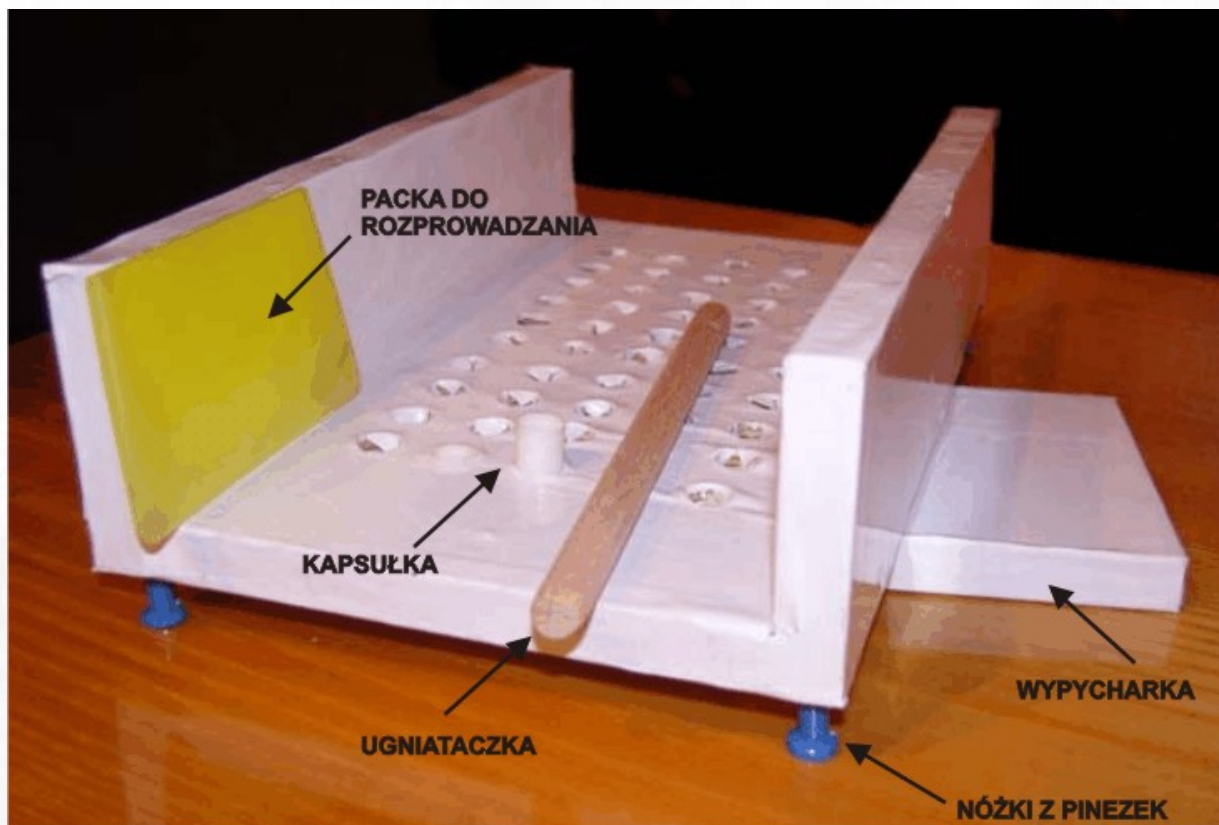


Nasza kapsułkarka składa się z 4 deseczek: (najlepiej użyć sklejki o grubości 10mm):

- podstawa o wymiarach 10x20 cm
- dwie ścianki 5x20cm
- wypycharka 8x20cm

W podstawie wiercimy otwory wiertłem o rozmiarze 8 (rozmiar dopasowany do kapsułek 00).

Odstępy pomiędzy środkami to 1,5cm w pionie i w poziomie. Pierwsze otwory znajdują się ok. 2cm od krawędzi bocznej i ok. 3cm od krawędzi dolnej i górnej.

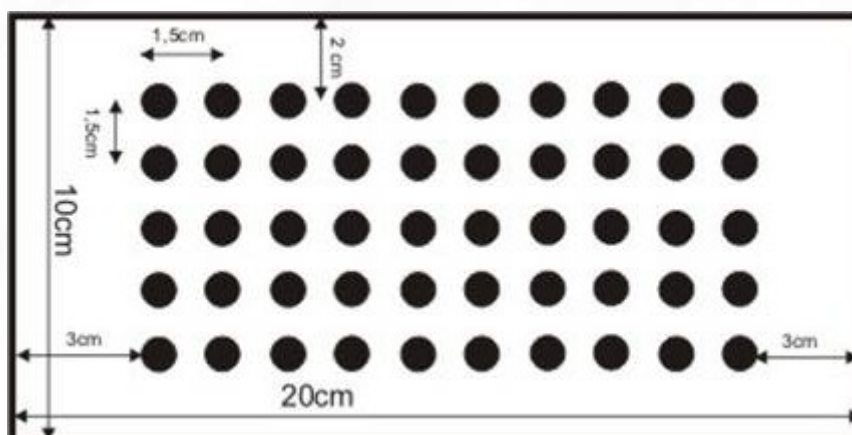


Po tym jak wywiercimy otwory, łącznie 50, przybijamy boczne ścianki do podstawy.

Następnie potrzebujemy folii samoprzylepnej, takiej, z jakiej są robione naklejki. Pół metra spokojnie wystarczy. Owijamy nasze deseczki folią samoprzylepną zaczynając wpierw od boków. Następnie jednym kawałkiem od spodu podstawy, przez ściankę, górę podstawy i kolejną ściankę. Jednym słowem naokoło. Koniecznie z jednego kawałka folii. Ważne jest to o tyle, iż nie pozostaną w ten sposób żadne szpary między deseczkami, w które mogą nam wpadać zmielone grzyby.

Teraz wycinamy dziurki w folii w miejscach otworów na kapsułki.

Następnie przybijamy cztery pineski (takie jak na obrazku) które będą umożliwiały wciśnięcie całych kapsułek w otwory w podstawie.

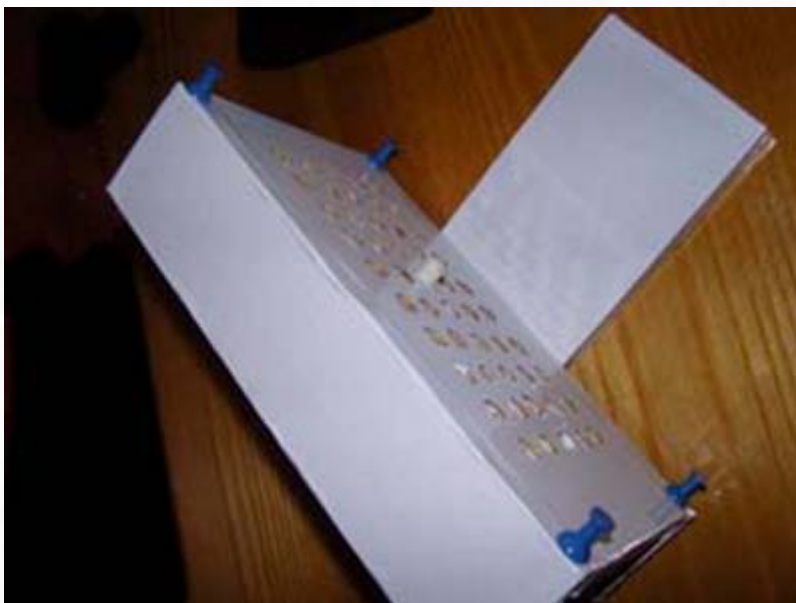

Pozostaje już tylko ładnie okleić folią samoprzylepną ostatnią deseczkę służącą jako wypycharka kapsułek. Kiedy napełnimy kapsułki proszkiem, wsuwamy wypycharkę pod podstawę kapsułkarki, co spowoduje że kapsułki wyskoczą do góry.



Nie musicie się przejmować wycięciami naklejek w otworach, możecie naciąć zwykły krzyżyk, a i tak kiedy włożycie kapsułkę będzie ona idealnie wpasowywać się w otwór. Pamiętajcie, wiertło 8 pasuje idealnie do kapsułek o wymiarze 00.

Jeszcze jednym ważnym przyrządem w naszej kapsułkarcie jest ugniataczka. Prosty pojedynczy ugniatacz możemy zrobić z drewnianego pręta (można go nabyć w sklepach budowlanych) o średnicy 8mm. Przycinamy go do odpowiedniej długości i szlifujemy odrobinę końcówkę aby łatwiej nam wchodziła do kapsułki.

To wszystko!! Miłego kapsułkowania!!

